

X4-LIFE



DE

## LED Leuchtkugel RGB+W

mit satiniertem Glas

BEDIENUNGSANLEITUNG

GB

## LED Light Ball RGB+W

with satinized glass

USER MANUAL

Art.-Nr. 701549



# LED Leuchtkugel RGB+W

**X4-LIFE** Art.-Nr. 701549  
LED Leuchtkugel  
RGB+W

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter: <http://productip.com/?f=4f825>

## DECLARATION OF CONFORMITY


This product meets the requirements of both current national and European guidelines. The declaration of conformity can be found at <http://productip.com/?f=4f825>

Service: Lived non food GmbH • Friedrich-Seele-Str. 20 • D-38122 Braunschweig/Germany  
+49 (0) 531 224 356 82 • [service@x4-life.de](mailto:service@x4-life.de) • [www.x4-life.de](http://www.x4-life.de)

Importeur | Importer: Lived non food GmbH • Friedrich-Seele-Str. 20 • D-38122 Braunschweig  
[info@lived-non-food.de](mailto:info@lived-non-food.de) • [www.lived-non-food.de](http://www.lived-non-food.de)



PRODUKT-  
INFORMATIONEN  
*Scann mich*

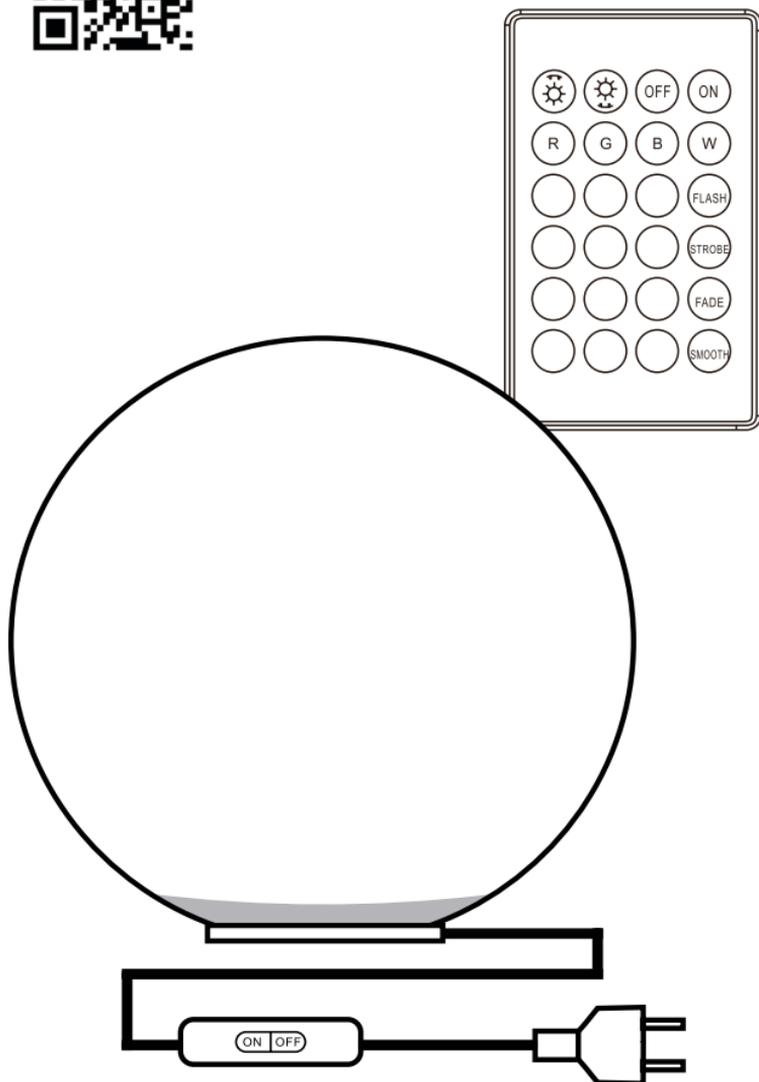

## Inhalt

Info. zu dieser Bedienungsanleitung.....	6
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	6
Haftung.....	6
Technische Daten.....	6
Sicherheitshinweise.....	7
Spannungsversorgung.....	7
Kabel und Netzstecker.....	8
Unschlaggemäße Handhabung.....	8
Auspacken und prüfen.....	9
Batterie der Fernbedienung tauschen.....	10
Funktionen abrufen.....	11
Störungstabelle.....	12
Reinigung.....	13
Entsorgung.....	13

## Content

Info. about this operating manual.....	14
Designated Use.....	14
Liability.....	14
Technical data.....	14
For your safety.....	15
Power supply.....	15
Cable and plug.....	16
Improper handling.....	16
Unpacking and checking.....	17
Replacing the battery in the remote control.....	18
Using the functions.....	19
Troubleshooting.....	20
Cleaning.....	21
Disposal.....	21

### **Lived non food GmbH, alle Rechte vorbehalten.**

Es wird keinerlei Haftung für Änderungen oder Irrtümer zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen technischen Daten oder Produkteigenschaften übernommen. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung, Übertragung, Abschrift oder Speicherung dieser Anleitung oder Teilen davon, sowie dessen Übersetzung in eine Fremdsprache oder eine Computersprache sind ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet. Aufgrund der schnellen Weiterentwicklung der Produkte kann keine Garantie auf Vollständigkeit übernommen werden. Änderungen an Technik und Ausstattung sind jederzeit vorbehalten. Wenn Sie die Bedienungsanleitung in digitaler Form benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Service.

**Garantie- und Reparaturbedingungen:** Sie erhalten eine freiwillige 2-jährige Herstellergarantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Der Geltungsbereich dieser Garantie betrifft die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und die Schweiz. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Ihre gesetzlichen Gewährleistungen bleiben durch die Garantie unberührt.

Die Garantie gilt nicht:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
- für Verschleißteile / Zubehörteile die einer normalen Abnutzung unterliegen
- für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren
- bei Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind
- wenn das Gerät an ein Stromnetz mit höherer Spannung, als auf dem Gerät angegeben, angeschlossen wird
- bei Fallenlassen des Gerätes oder einzelner Teile
- bei unsachgemäßem Transport oder unsachgemäßer Verpackung für den Transport
- bei Schäden die durch höhere Gewalt herbeigeführt wurden
- bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit ein - weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile. Im Falle eines berechtigten Garantieanspruchs sind wir nach unserer Wahl berechtigt, das defekte Gerät unentgeltlich zu reparieren oder zu tauschen. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht. Ersetzte Teile oder Produkte gehen in unser Eigentum über. Wir behalten uns das Recht vor, defekte Teile oder Produkte gegen Nachfolgemodelle zu tauschen.

Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie Ihr Produkt an uns einsenden. Sofern eine Einsendung vereinbart wurde, senden Sie das Gerät sicher verpackt auf Ihre Kosten an unsere Serviceabteilung.

Fügen Sie unbedingt eine Kopie des Kaufbeleges bei.

Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Unfrei eingesandte Sendungen können nicht angenommen werden und gehen automatisch zurück.

**Lived non food GmbH, all rights reserved.**

No liability will be taken for modifications or mistakes regarding the technical data or product features described in this user manual.

All rights reserved. Any reproduction, transfer, duplication or filing of this user manual or parts of it, as well as the translation into a foreign language or computer language is prohibited without the explicit approval of the manufacturer. Due to the fast advancement of these products, no guarantee of completeness can be given. Modifications in technique and configuration are subject to change at any time.

To receive a digital copy of this user manual, please contact our service department.

Guarantee and service conditions: You receive a voluntary 2-year manufacturer guarantee, starting at purchase date, for material and production defects of the product. This guarantee is applicable in Germany, Austria and Switzerland. The receipt counts as a proof of guarantee. Within the guarantee period we will repair all material and manufacturer defects free of charge. Your statutory warranties remains unaffected by this guarantee.

The guarantee does not count:

- in case of damages which have arisen after improper use
- for wear parts / accessories that are subject to natural wear and tear
- for defects that are known to the customer at purchase
- in case of damages that occurred due to repair or intervention of the buyer or an unauthorized third party
- in case the device was connected to a higher voltage as stated on the device
- when dropping the device or single elements of it
- for improper transportation or packaging
- damages that occurred due to force majeure
- for non-observance of valid safety precautions
- for non-observance of the manual

In case of a guarantee claim, the date of sale has to be proven by receipt or invoice. Replacements for reasons covered by the guarantee do not lead to an extension of the original guarantee period, neither for the device itself nor for any replaced components. If you are claiming a valid guarantee, we are entitled to choose whether we will repair the device free of charge or exchange it for a new device. Any further claims are excluded. Parts replaced will pass into our property. We reserve the right to change defective parts or products against follow-up models.

Please always contact us before you return your product.

Provided that a return shipment has been agreed upon, send the defective product securely packaged at your own cost to our service department.

It is absolutely necessary that you add a copy of your receipt to your return shipment. Repairs carried out after the guarantee period are subject to a charge. We will not accept freight collect shipments and will return them to the sender.

---

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.  
Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

## **INFORMATIONEN ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG**

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb der LED Leuchtkugel. Lesen Sie die Bedienungsanleitung daher vollständig durch, bevor Sie die LED Leuchtkugel einsetzen. Andernfalls können Gefahren für Personen sowie Schäden am Produkt entstehen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Wenn Sie die Lampe an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

## **BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG**

Die LED Leuchtkugel RGB+W dient als Lichtdekoration und Lichtspiel im Innenbereich. Achten Sie darauf, dass die Kugel nur in geschlossenen Räumen verwendet werden darf.

## **HAFTUNG**

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

## **TECHNISCHE DATEN**

Abm.	20 x 20 x 20 cm
Eingangsspannung	AC 230 V/50 Hz
Max. Leistung	5 W
LED Lebensdauer	30000 Stunden
Betriebstemperatur	-20 to +50 °C
Kabellänge	ca. 1,5 m
Rutschsichere Gummi-Füße	
Fernsteuerung mit 24 Tasten	

## SICHERHEITSHINWEISE



**ACHTUNG! Verletzungsgefahr für Kinder!** Wenn Kinder oder Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, mit der Leuchtkugel hantieren, besteht Verletzungsgefahr bis hin zum Tod.

- Bewahren Sie das Produkt und seine Komponenten, insbesondere die Batterie, außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es besteht die Gefahr des Erdrosselns und Verschlucken der Batterie.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen, es besteht Erstickungsgefahr.
- Achten Sie darauf, dass Kinder zu keiner Zeit mit der Leuchtkugel oder seinen Komponenten spielen.

## SPANNUNGSVERSORGUNG



**WARNUNG! Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**

Diese Leuchte wird mit elektrischem Strom betrieben, daher besteht grundsätzlich die Gefahr eines elektrischen Schlags. Achten Sie deshalb besonders auf folgendes:

- Der Zugang zur Netzsteckdose muss gewährleistet sein, damit der Netzstecker bei Notsituationen sofort herausgezogen werden kann.
- Sollten die Kugel oder ihre Anschlussleitung Beschädigungen aufweisen, so berühren Sie beide nicht. Schalten Sie zuerst die zugehörige Netzsteckdose stromlos (z. B. über den zugehörigen Sicherungsautomaten) und ziehen Sie danach den Netzstecker vorsichtig aus der Netzsteckdose. Betreiben Sie das Produkt danach nicht mehr, sondern wenden Sie sich an Ihren Händler, den Hersteller oder bringen Sie es in eine Fachwerkstatt.
- Um eine vollständige Trennung vom Stromnetz zu erzielen, muss

---

der Netzstecker der Leuchtkugel aus der Netzsteckdose gezogen werden. Es genügt nicht, das Gerät auszuschalten.

- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie bei Installation, Reinigung und Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

## KABEL UND NETZSTECKER



**WARNUNG! Verletzungsgefahr durch beschädigte Kabel und Netzstecker!** Diese Leuchte wird mit elektrischem Strom betrieben. Achten Sie deshalb bei der Benutzung der Kabel und des Netzsteckers besonders auf Folgendes:

- Netzstecker niemals mit nassen Händen anfassen.
- Wenn Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Netzstecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte reißen.
- Kabel dürfen nicht gequetscht, geknickt, durch scharfe Kanten beschädigt oder anders mechanisch belastet werden.
- Vermeiden Sie eine übermäßige thermische Belastung der Kabel durch große Hitze oder Kälte.
- Wenn das Netzkabel oder ein anderes Kabel der Leuchte beschädigt wird, muss dieses durch den Hersteller oder eine ähnlich qualifizierte Person (z. B. eine Elektrofachkraft) ersetzt werden.

## UNSACHGEMÄSSE HANDHABUNG

### **Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung!**

Die unsachgemäße Handhabung der LED Leuchtkugel kann zu Verletzungen führen.

- Achten Sie auf eine sachgerechte Inbetriebnahme des Gerätes. Beachten Sie hierbei diese Bedienungsanleitung.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler, den Hersteller oder eine


Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss der Leuchte haben.

- Beachten Sie auch die zusätzlichen Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung.
- In seltenen Fällen können Lichtreize epileptische Erscheinungen hervorrufen. Schalten Sie bei Schwindel, Wahrnehmungsverlust und Muskelzuckungen das Gerät ab und suchen Sie einen Arzt auf.
- Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle, da dies Augenschäden verursachen kann.

## AUSPACKEN UND PRÜFEN

Packen Sie den Lieferumfang aus und überprüfen Sie ihn auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Wenn Sie einen Mangel feststellen, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

- Heben Sie die Verpackung auf, um die Leuchtkugel zukünftig sicher lagern und weitergeben zu können. Entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial umweltgerecht.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine zugelassene Steckdose im Innenbereich.
- Entfernen Sie die Lasche aus der Fernbedienung um die Batterie zu aktivieren.

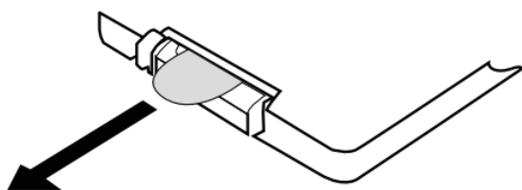


- Prüfen Sie jetzt die Leuchtkugel auf korrekte Funktion.

---

## BATTERIE DER FERNBEDIENUNG TAUSCHEN

**ACHTUNG!** Verletzungsgefahr für Kinder! Wenn Kinder oder Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, mit Batterien hantieren, besteht Verletzungsgefahr bis hin zum Tod.

- Lassen Sie Batterien nicht offen herumliegen. Es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie in diesem Fall sofort einen Arzt auf.
  - Batterien dürfen nicht übermäßigen Temperaturen ausgesetzt werden, wie sie zum Beispiel im Sonnenschein, Feuer oder Backofen auftreten. Es besteht Explosionsgefahr.
  - Achten Sie darauf, dass Batterien nicht kurzgeschlossen werden. Sie dürfen außerdem nicht aufgeladen werden. Es besteht Explosionsgefahr.
- Ziehen Sie die Batterieaufnahme nach der vorgegebenen Anweisung auf der Rückseite der Fernbedienung heraus.
- Entnehmen Sie die alte Batterie.

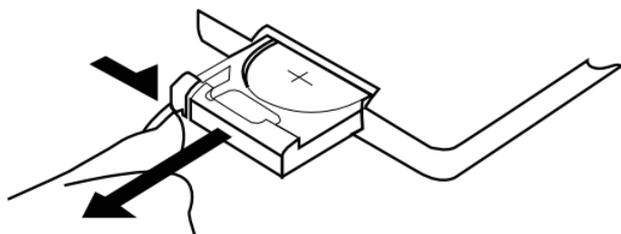

- Legen Sie eine neue Batterie des Typs CR2025 ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Sie können diese auf der Rückseite der Fernbedienung abgebildet sehen.
- Schieben Sie die Batterieaufnahme in das Batteriefach der Fernbedienung, bis der Verschluss einschnappt.
- Entsorgen Sie die alte Batterie umweltgerecht -> Kapitel „Entsorgung“.

## FUNKTIONEN ABRUFEN

	Funktionen		Abrufen
1	Helligkeit erhöhen		Drücken Sie diese Taste, um die Helligkeit / Geschwindigkeit zu erhöhen.
	Helligkeit verringern		Drücken Sie diese Taste, um die Helligkeit / Geschwindigkeit zu verringern.
2	Einschalten		Drücken Sie diese Taste, um die Leuchtkugel einzuschalten.
	Ausschalten		Drücken Sie diese Taste, um die Leuchtkugel auszuschalten.
3	ROT		Drücken Sie diese Taste, um den auf der Taste dargestellten Farbton ROT auszuwählen.
4	GRÜN		Drücken Sie diese Taste, um den auf der Taste dargestellten Farbton GRÜN auszuwählen.
5	BLAU		Drücken Sie diese Taste, um den auf der Taste dargestellten Farbton BLAU auszuwählen.
6	WEISS		Drücken Sie diese Taste, um den auf der Taste dargestellten Farbton WEISS auszuwählen. Nun leuchten nur die separaten LEDs in warm-weiß.
7	Flash-Funktion einschalten		Drücken Sie diese Taste, um die Flash-Funktion einzuschalten. Alle Farben blinken abwechselnd. Ändern Sie die Geschwindigkeit mit Hilfe der Helligkeits-Tasten.
	Strobe-Funktion einschalten		Drücken Sie diese Taste, um die Strobe-Funktion einzuschalten. Nur Weiß blinkt. Ändern Sie die Geschwindigkeit mit Hilfe der Helligkeits-Tasten.
	Fade-Funktion einschalten		Drücken Sie diese Taste, um die Fade-Funktion einzuschalten. Alle Farben leuchten einzeln und gleichzeitig mit ansteigender und abnehmender Leuchtintensität. Ändern Sie die Geschwindigkeit mit Hilfe der Helligkeits-Tasten.
	Smooth-Funktion einschalten		Drücken Sie diese Taste, um die Smooth-Funktion einzuschalten. Rot, Grün und Blau blinken abwechselnd. Ändern Sie die Geschwindigkeit mit Hilfe der Helligkeits-Tasten.

## STÖRUNGSTABELLE

Fehlerbeschreibung	Ursache	Lösung
LED Leuchtkugel leuchtet nicht	Leuchte nicht mit Stromnetz verbunden	Prüfen Sie, ob der Netzstecker in der Steckdose eingesteckt ist.
	Leuchtkugel nicht eingeschaltet	Prüfen Sie, ob die Lampe über die Fernbedienung eingeschaltet ist.
Fernbedienung ohne Funktion	Batterie der Fernbedienung entladen	Tauschen Sie die Batterie der Fernbedienung aus.
	Batterie nicht richtig eingelegt	Prüfen Sie, ob die Batterie richtig herum eingelegt ist.
	Objekte zwischen Fernbedienung und Sensor	Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor.
	Fernbedienung zu weit vom Sensor entfernt	Verkürzen Sie die Reichweite zum Sensor.

## REINIGUNG



**ACHTUNG!** Lebensgefahr durch elektrischen Strom! Eine Reinigung der Lampe und seiner Komponenten bei vorhandener Spannungsversorgung kann zu gefährlichen Situationen führen. Ziehen Sie stets vor der Reinigung den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

**HINWEIS!** Sachschaden durch unsachgemäße Reinigung! Ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel können die Kugel und seine Komponenten beschädigen. Reinigen Sie die Leuchtkugel und seine Komponenten nur mit einem angefeuchteten Reinigungstuch.

## ENTSORGUNG

Elektrische und elektronische Bauteile dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Batterien enthalten Schadstoffe, die nicht in die Umwelt gelangen dürfen. Wenn das Gebrauchsende erreicht ist, entsorgen Sie die Lampe sowie die Batterie entsprechend lokal geltenden Entsorgungsbestimmungen getrennt voneinander.



Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzuführen. Die Sammelstelle gibt Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt.

### **Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!**



Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seines Stadtteils/seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Stellen Sie sicher, dass die Batterien vor der Entsorgung entladen sind.

# LED Light Ball RGB+W

---

Thank you very much for buying our product. We hope you enjoy using it and that everything is to your satisfaction.

## INFORMATION ABOUT THIS OPERATING MANUAL

This operating manual contains important information for the proper and safe operation of the LED Light Ball RGB+W. That is why we suggest that you read the entire operating manual before using the product. Failure to do so might result in personal injury or damage to the lamp. Please keep this operating manual for reference. If you pass on the light ball to anyone else, please hand over the operating manual as well.

## DESIGNATED USE

The LED Light Ball RGB+W serves as decoration and light play for indoor use. Please note that the set may only be used in enclosed spaces.

## LIABILITY

We do not accept liability for any damage to property or for personal injury that is due to improper use or failure to follow the instructions in this operating manual and the safety advice. In such cases any claim under the guarantee is null and void!

## TECHNICAL DATA

Dimensions	20 x 20 x 20 cm
Voltage	AC 230 V/50 Hz
Consumption	5 W
LED life	30000 hours
Operating temperature	-20 to +50 °C
Cable length	ca. 1,5 m
Nonslip rubber feet	
Remote control with 24 keys	

## FOR YOUR SAFETY



**WARNING! Children are at risk of injury!** If the LED Light Ball RGB+W is handled by children or adults unable to assess the risks, they run the risk of injury, which could even be lifethreatening.

- Please store the lamp and its components, especially the battery, out of the reach of children. There is a risk that they could strangle themselves or swallow the battery.
- Do not leave the packaging material lying around, as this could present a risk of suffocation.
- Please make sure that children do not play with the LED Light Ball RGB+W or its components at any time.

## POWER SUPPLY



**WARNING!** Electric current presents a danger of death! Electricity is used to operate the LED Light Ball RGB+W and consequently there is always a risk of an electric shock. Therefore please pay special attention to the following:

- Make sure that the plug is accessible so that it can be taken out of the socket immediately in an emergency.
- Do not touch the product or the connecting cable if there are signs of damage. First isolate the socket (e.g. by switching it off at the fuse box) and then carefully take the plug out of the socket. Do not continue to use the product once this has occurred and instead contact the manufacturer or take it to a service centre for repair.
- The plug of the LED Light Ball RGB+W must be taken out of the socket to ensure that it is completely disconnected from the mains power supply. It is not enough to switch off the unit itself.
- For safety reasons always take the plug out of the socket in the event of a thunderstorm.
- Take the plug out of the socket during installation and cleaning, and when the product is not in use.

---

## CABLE AND PLUG

 **WARNING!** There is a risk of injury if the cable and plug are damaged! The LED Light Ball RGB+W is powered by electric current. Therefore please pay special attention to the following when using the cable and plug:

- Never touch the plug with wet hands.
- If you want to take the plug out of the socket, always pull it directly at the plug. Never pull it out by the cable, as it could break.
- Cables must never be crushed, folded over, damaged by sharp edges or subjected to any other kind of mechanical stress.
- Avoid exposing cables to excessive heat or cold.
- If the mains cable or another cable connected to the product is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a similarly qualified person (e.g. a qualified electrician).

## IMPROPER HANDLING

 **WARNING!** There is a risk of injury as a result of improper handling!

Make sure that the unit is switched on and used correctly. Please note the operating instructions in this respect.


- If you have any doubt about the mode of operation, safety or connection of the lamp, you must contact the manufacturer or a qualified person.
- Also please note the additional safety advice in the individual chapters of this operating manual.
- In rare cases, light impulses can cause epileptic phenomena. If dizziness, muscle twitching and/or loss of perception occurs, consult a doctor immediately.
- Never look directly into the light because this can cause eye damages.

## UNPACKING AND CHECKING

Unpack all the components and check that they are complete and intact. If you find any defects or deficiencies, contact your dealer immediately.

Keep the packaging so that you can safely store and pass on the LED Light Ball RGB+W in future. Dispose of unwanted packaging materials in an environmentally friendly way.

- Connect the plug to an approved indoor socket.
- Remove the plate from the remote control to activate the battery.

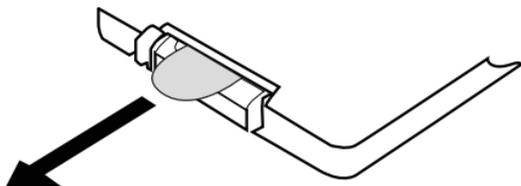


- Check if all functions of the light ball work properly.

---

## REPLACING THE BATTERY IN THE REMOTE CONTROL

 **WARNING!** Children are at risk of injury! If the batteries are handled by children or adults unable to assess the risk, they run the risk of injury, which could even be life-threatening.

- Do not leave batteries lying around. There is a risk that children or pets might swallow them. Seek medical assistance immediately if this occurs.
- Batteries must not be exposed to excessive temperatures, such as arise in direct sunlight, in a fire or an oven. There is an explosion risk.
- Make sure that the batteries are not shortcircuited. Furthermore, they must not be charged. There is an explosion risk.
- Remove the battery housing from the back of the remote control as instructed.
- Remove the old battery.

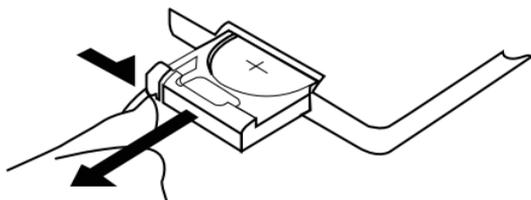

- Insert a new type CR2025 battery.
- Make sure the polarity is correct. This is shown on the back of the remote control.
- Slide the battery housing into the battery compartment of the remote control until it clicks into place.
- Dispose of the old battery properly to reduce the impact on the environment -> Chapter "Disposal"

## USING THE FUNCTIONS

	Functions		Call up
1	Increase brightness		Press this button to increase the brightness/ speed.
	Decrease brightness		Press this button to decrease the brightness/ speed.
2	Power on		Press this button to turn the LED Light Ball on.
	Taste OFF		Press this button to turn the LED Light Ball off.
3	RED		Press this button to select the color RED shown on the key.
4	GREEN		Press this button to select the color GREEN shown on the key.
5	BLUE		Press this button to select the color shown on the BLUE button.
6	WHITE		Press this button to select the color WHITE shown on the key.
7	Enable flash function		Press this button to enable the flash function. All colours will blink alternately. Change the speed by pressing the brightness buttons.
	Enable strobe function		Press this button to enable the strobe function. White will blink simultaneously. Change the speed by pressing the brightness buttons.
	Enable fade function		Press this button to enable the fade function. All colours will light up alternately and together with increasing and decreasing intensity. Change the speed by pressing the brightness buttons.
	Enable smooth function		Press this button to enable the smooth function. Red, green and blue will blink alternately. Change the speed by pressing the brightness buttons.

## TROUBLESHOOTING

Error description	Cause	Solution
LED Light Ball RGB+W does not light up	The product is not connected to the mains	Check that the plug has been inserted in the socket.
	The product is not switched on	Check that the LED Light Ball has been switched on using the remote control.
Remote control does not work	Battery in remote control is dead	Replace the battery in the remote control.
	Battery is not inserted correctly	Check that the battery has been inserted the right way round.
	Objects between remote control and sensor	Aim the remote control directly at the sensor.
	Remote control too far away from sensor	Move the remote control nearer to the sensor.

## CLEANING

 **WARNING!** Electric current presents a danger of death! Dangerous situations can arise if the LED Light Ball RGB+W and its components are cleaned while the power is on. Always disconnect the plug from the mains before you clean the product.

**NOTICE!** There is a risk of damage if cleaning is not carried out properly! Corrosive or abrasive cleaning agents can damage the product and its components. Use only a damp cloth to clean the lamp and its components.





## DISPOSAL

Electrical and electronic components as well as the batteries used in the remote control must not be disposed of as regular household waste. Batteries contain hazardous materials that must not be allowed to enter the environment. At the end of its useful life, dispose of the lamp and the battery separately in accordance with local disposal regulations.

 Consumers are legally obligated and responsible for the proper disposal of electronic and electrical devices by returning them to collecting sites designated for the recycling of electrical and electronic equipment waste. For more information concerning disposal sites, please contact your local authority or waste management company.

### **Do not throw batteries and rechargeable batteries into household waste!**

 Consumers are legally obligated to return used batteries, whether they contain harmful substances or not, to designated recycling areas, disposal sites, or stores where batteries can be bought. Make sure batteries are completely discharged before disposing.

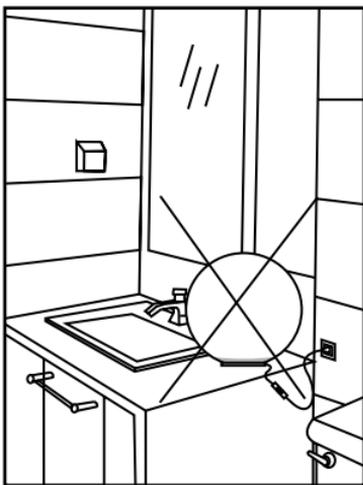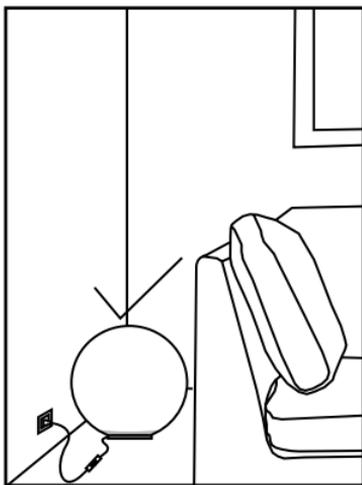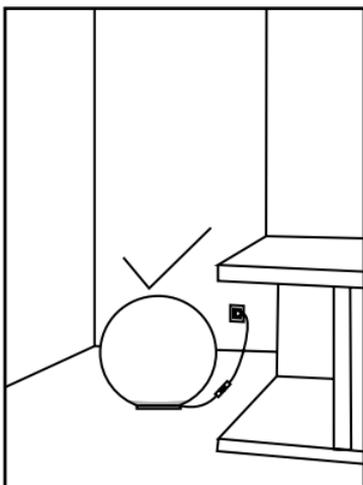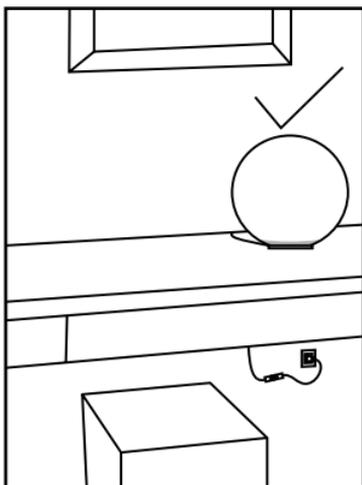



X4-LIFE

8.2016