

3







DE

Mini LED-Flutlicht mit Powerbankfunktion

Bedienungsanleitung

GB

Mini LED floodlight with powerbank function

Instruction manual

((

Art.-Nr. 701569

DEUTSCH

ENGLISCH

Inhalt


nfo. zu dieser Bedienungsanleitung
Haftung
Auspacken und Prüfen
Bestimmungsgemäßer Verwendung
Allgemeine Hinweise
Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Aufstellung'
Reinigung und Pflege
Powerbank laden1
Funktionsauswahl1
Technische Daten1
Packungsinhalt1
Entsorgung1
Garantie1
Service Adresse2
mporteur2

Inhalt

nfo. on this user manual	13
iability	13
Checking the contents	13
Designated use	13
General notes	14
Declaration of Conformity	15
Safety guide	15
nstallation	16
Cleaning and maintenance	18
Charging the powerbank	18
Choosing the functions	19
echnical Data	19
Box contents	19
Disposal	
Varranty	20
ervice address	22
mporter	22

- 1. Mini LED Flutlicht/Powerbank
- 2. Kippschalter
- 3. USB-Anschluss
- 4. Micro-USB-Anschluss
- 5. Betriebs-LED
- 6. USB Kabel

- 1. Mini LED floodlight / powerbank
- 2. Switch
- 3. USB-port
- 4. Micro-USB-port
- 5. Status LED
- 6. USB cable

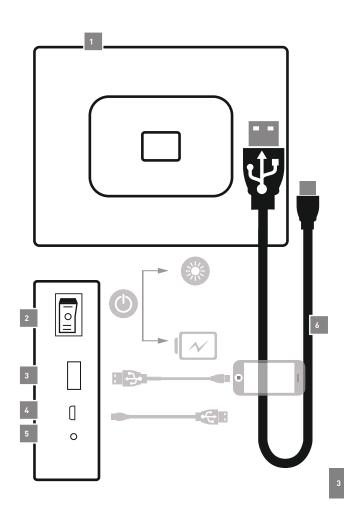

1569_Mini-Flutlicht-Powerbank-96x136-MAN.indd 3

Es freut uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Produkts. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Andernfalls können Gefahren für Personen sowie Schäden am Produkt entstehen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Haftung

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

Auspacken und Prüfen

Packen Sie den Lieferumfang aus und überprüfen Sie ihn auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Wenn Sie einen Mangel feststellen, wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler. Heben Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung auf, um das Produkt zukünftig sicher lagern und weitergeben zu können. Entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial umweltgerecht.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben dieser Bedienungsanleitung. Dieses Produkt ist nicht geeignet für den gewerblichen Einsatz.

Dieses Produkt dient als mobile Lichtquelle und ist nach IP54 gegen Staub und allseitiges Spritzwasser geschützt, es darf jedoch nicht in Wasser getaucht oder Strahlwasser ausgesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass dies nicht für das Kabel gilt, welches ausschließlich für den Innengebrauch vorgesehen ist. Es sollte auf ausreichend Schutz geachtet werden. Dieses Produkt ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Die LED-Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.

Die Powerbank ist ausschließlich zum Laden von Geräten mit entsprechenden technischen Daten konzipiert (z.B. Mobiltelefon, Touchpad, MP3-Player).

Allgemeine Hinweise

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. © Alle Rechte vorbehalten. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder unsachgemäße oder fahrlässige Handhabung und/oder durch nicht erlaubten Umbau entstehen, wird keine Haftung für einen entstandenen Schaden übernommen und es erlischt der Garantieanspruch. Haftung wird für Folgeschäden nicht übernommen. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann von dem Produkt abweichen. Beachten Sie gegebenenfalls zusätzliche Beilagen.

Diese Anleitung und eventuelle Beilagen sind Bestandteil des Gerätes und daher sorgfältig aufzubewahren und gegebenenfalls bei Weitergabe des Geräts mitzugeben. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist es nicht erlaubt dieses Gerät umzubauen und/oder zu verändern oder einer nicht-sachgemäßen Verwendung zuzuführen. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen nach Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE). Die vollständige Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter: http://productip.com/?f=569bd

Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur dem Schutz des Gerätes, sondern auch dem Schutz Ihrer Gesundheit. Sie finden auch spezifische Hinweise in den folgenden Kapiteln dieser Beschreibung. Lesen Sie bitte alle Punkte aufmerksam durch:



GEFAHR!

Gefahren für Kinder und andere Personengruppen!

- » Dieses Produkt und sein Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug und dürfen von Kindern nicht benutzt werden.
- » Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Geräten und/oder Verpackungsmaterial bestehen, nicht einschätzen.
- » Achten Sie darauf, dass das Produkt und das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern verwahrt werden.
- » Batterien und Akkus gehören nicht in Kinderhände. Ausgelaufene oder beschädigte Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen.



GEFAHR! Lebensgefahr!

Die Montage und/oder Reparatur des Produktes darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlägigen Vorschriften vertraut ist. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.



HINWEIS! Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, den Anschluss oder Fragen zur Sicherheit haben, wenden Sie sich an einen Fachmann oder an den Hersteller.



WARNUNG!

Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch!

- » Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung führen.
- » Das Produkt darf nicht in der Verpackung verwendet werden.
- » Es dürfen keine Gegenstände an das Produkt gehängt werden.
- » Das Produkt darf nicht bedeckt werden.
- » Die LEDs in dem Produkt können nicht getauscht werden.
- » Betreiben Sie das Produkt nur in gemäßigtem Klima. Wenn das Produkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird, kann Kondenswasser entstehen. Lassen Sie in das Gerät erst wieder auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es verwenden.
- » Das Gerät sollte nicht extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt werden. Lassen Sie das Produkt nicht in der prallen Sonne, in der Nähe von offenem Feuer oder extremen Wärmequellen liegen: Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C

Aufstellung



WARNUNG! Missachtung kann einen Sachschaden verursachen.

Angesichts der Vielfalt der verwendeten Lacke und Polituren bei Möbeln ist es nicht auszuschließen, dass das Produkt – hervorgerufen durch eine chemische Reaktion – sichtbare Rückstände

auf den Möbeln hinterlässt. Das Produkt sollte deshalb nicht ohne geeigneten Schutz auf Möbelflächen gestellt werden.



WARNUNG!

Augenverletzungen durch hohe Lichtintensität.

LED-Leuchtmittel sind extrem hell. Blicken Sie unter keinen Umständen in den Lichtstrahl der LED-Leuchtmittel, da dies bleibende Schäden an den Augen verursachen kann. Richten Sie das LED-Leuchtmittel niemals direkt auf Menschen oder Tiere.



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag und beschädigte Kabel!

- » Das Produkt wird mit elektrischem Strom betrieben. Achten Sie deshalb bei der Montage sowie Verwendung des Produktes auf Folgendes:
- » Kabel dürfen nicht gequetscht, geknickt, durch scharfe Kanten beschädigt oder anders mechanisch belastet werden.
- » Vermeiden Sie eine übermäßige thermische Belastung der Kabel durch große Hitze oder Kälte.



WARNUNG! Explosionsgefahr!

- » Batterien können explodieren, wenn sie stark erhitzt werden.
- » Erhitzen Sie das Produkt nicht und werfen Sie dieses nie ins Feuer.
- » Schließen Sie das Produkt nicht kurz.
- » Setzen Sie das Produkt keinen mechanischen Stößen aus.
- » Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in Wassergefäße, Waschbecken oder Badewannen fallen kann.
- » Laden Sie die integrierte Powerbank nur am USB-Anschluss eines Computers oder mit Ladeadaptern mit USB-Anschluss.

<u>(1)</u>

WARNUNG! Epilepsie-Hinweis!

Bei Personen, die an photosensibler Epilepsie leiden, kann es zu epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn sie bestimmten Blitzlichtern oder Lichteffekten im täglichen Leben ausgesetzt werden. Sollten während des Betriebs Symptome wie Schwindelgefühl, Sehstörungen, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstseinsverlust, Desorientiertheit oder jegliche Art von unfreiwilligen Bewegungen bzw. Krämpfen auftreten, sollte der Lichteffekt ausgeschaltet, bzw. die Person den Raum/Ort verlassen.

Ein defektes Schutzglas muss sofort ersetzt werden; bei defektem Schutzglas darf das Produkt nicht betrieben werden.

Reinigung und Pflege

Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, staubfreies Tuch. Bei starker Verunreinigung kann das Tuch leicht befeuchtet und ein mildes Spülmittel verwendet werden. Verwenden Sie zum Reinigen keine starken Lösungsmittel wie z.B. Alkohol, Benzin oder Verdünner, da diese das Gehäuse, die Lackierung und das Zubehör beschädigen können.



GEFAHR! Kurzschlussgefahr! In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- » Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser.
- » Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.

Powerbank laden

Das Mini LED-Flutlicht (1) verfügt über einen Kippschalter (2), einen USB-Anschluss (3), eine Betriebs-LED (5) und einen Micro-USB-Anschluss (4).

Um das Flutlicht und die Powerbank zu laden schließen Sie das mitgelieferte Kabel (6) an den Micro-USB-Port (4) und einen USB-Anschluss mit 5 V Ausgangsspannung an Ihrem PC/Notebook an. Die Betriebs-LED (5) beginnt rot zu blinken. Sobald die LED grün leuchtet, ist das Flutlicht vollständig aufgeladen.

HINWEIS: Laden Sie die Powerbank vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Funktionsauswahl

Über den Kipp-Schalter (2) steuern Sie, ob das Flutlicht oder die Powerbank-Funktion genutzt werden soll:

0 = Das Gerät ist ausgeschaltet.

I = Das Flutlicht ist aktiviert.

II = Die Powerbank-Funktion ist aktiviert.

Haben Sie den Modus II gewählt können Sie Ihr Smartphone oder andere USB/Micro-USB-Geräte über die integrierte Powerbank laden.

Technische Daten

Leistung: 10 W | Lichtstrom: 370 lm | Lichtfarbe: 5500-6000 K | Akku: 4000 mAh 3,7 V | Schutzart IP54 | Betriebsdauer: Bis zu 4 St. | Abm.: 102 x 80 x 28 mm | Gewicht: 280 g | Anschlüsse: 1x Micro-USB | 1x USB

Packungsinhalt

Mini-Flutlicht | USB auf Micro-USB Kabel | Handschlaufe | Bedienungsanleitung

Entsorauna



Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzuführen. Der Fachhandel stellt diese Sammelstellen für Batterien bereit. Die Sammelstelle für Elektronikgeräte gibt Ihr örtliches

Abfallentsorgungsunternehmen bekannt.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle der Stadt

oder des Handels abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*Kennzeichnung Cd= Cadmium; Hg= Quecksilber; Pb= Blei

Lived non food GmbH. alle Rechte vorbehalten.

Es wird keinerlei Haftung für Änderungen oder Irrtümer zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen technischen Daten oder Produkteigenschaften übernommen. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung, Übertragung, Abschrift oder Speicherung dieser Anleitung oder Teilen davon, sowie dessen Übersetzung in eine Fremdsprache oder eine Computersprache sind ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet. Aufgrund der schnellen Weiterentwicklung der Produkte kann keine Garantie auf Vollständigkeit übernommen werden. Änderungen an Technik und Ausstattung sind jederzeit vorbehalten. Wenn Sie die Bedienungsanleitung in digitaler Form benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Service

Garantie- und Reparaturbedingungen. Sie erhalten eine freiwillige 2-jährige Herstellergarantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Der Geltungsbereich dieser Garantie betrifft die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und die Schweiz. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Ihre gesetzlichen Gewährleistungen bleiben durch die Garantie unberührt.

Die Garantie gilt nicht:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
- für Verschleißteile / Zubehörteile die einer normalen Abnutzung unterliegen
- für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren
- bei Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind
- wenn das Gerät an ein Stromnetz mit höherer Spannung, als auf dem Gerät angegeben, angeschlossen wird
- bei Fallenlassen des Gerätes oder einzelner Teile
- bei unsachgemäßem Transport oder unsachgemäßer Verpackung für den Transport
- bei Schäden die durch höhere Gewalt herbeigeführt wurden
- bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

Batterien / Akkus unterliegen keiner Garantie, da diese Verbrauchsteile sind. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit ein - weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile. Im Falle eines berechtigten Garantieanspruchs sind wir nach unserer Wahl berechtigt, das defekte Gerät unentgeltlich zu reparieren oder zu tauschen. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht. Ersetzte Teile oder Produkte gehen in unser Eigentum über. Wir behalten uns das Recht vor, defekte Teile oder Produkte gegen Nachfolgemodelle zu tauschen.

Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie Ihr Produkt an uns einsenden.

Sofern eine Einsendung vereinbart wurde, senden Sie das Gerät sicher verpackt auf Ihre Kosten an unsere Serviceabteilung. Fügen Sie unbedingt eine Kopie des Kaufbeleges bei. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Unfrei eingesandte Sendungen können nicht angenommen werden und gehen automatisch zurück.

Mini LED floodlight with powerbank function

We are pleased that you have decided to buy our product and wish you a lot of fun with it.

Information on this user manual

This user manual contains important information for the safe use of the product. Therefore, for your own safety and for a successful use, please read this user manual completely before assembling and using the product.

Please keep this operating manual for reference. If you pass on the product to anyone else, please hand over the operating manual as well.

Liability

We do not accept liability for any damage to property or for personal injury that is due to improper use or failure to follow the instructions in this operating manual and the safety advice. In such cases any claim under the guarantee is null and void!

Checking the contents

When unpacking your product make sure that all components are there and intact. If any components are missing or damaged please contact a specialist or your local dealer immediately. Keep the packing and user manual in a safe place for future transport. When passing on the product to another person, be sure to include the user manual.

Designated use

The designated use is defined by the instruction manual and in following the appliance and the warnings mentioned in this user manual

This product serves as a mobile light source and is protected to IP54 against splashing water and dust, but it must not be immersed in water. Please note, that this protection class does not include the cable, which is only to be used indoors. This product is not suitable as household lighting or for commercial use. The LED lamps cannot be changed in the luminaire.

The powerbank serves as power source for devices designed with the corresponding technical features only (for example mobile phones, touchpad, MP3-players).

General notes

All mentioned company and product names are registered trademarks under the rights of their owners. © All rights reserved.

No liabilities will be taken for damages or claims resulting out of not reading and/or not following the user guide and/or any form of modification on or in the product. Under these circumstances, no warranty services will be given. Liability cannot be taken for consequential damages.

The contents of this user manual may differ from the product. If so, please consult additional manuals in the packing. Keep this user manual in a safe place. If you give this product away to a third party, make sure that you also pass on the user manual. For the reason of safety and CE-licensing it is not allowed to modify this unit in any way and/or use it for functions, other than the designated use. Only original spare parts must be used.

Declaration of Conformity

This product meets the requirements of both current national and European guidelines (directive 1999/5/EG R&TTE) The declaration of conformity can be found at http://productip.com/?f=569bd

Safety guide

Please read the safety guide before using the product. This information is for your safety and the protection of the device and devices connected. You will also find specific safety instructions in the following chapters of this user manual:



DANGER!

High risk for children and other groups of people!

- » This product is not a toy and should not be handled by infants and small children.
- » Children cannot assess the dangers connected with electrical devices. Do not leave the packaging material lying around. Children might play with the plastic bags and risk suffocation.
- » Keep batteries and rechargeable batteries away from children. Expired or damaged batteries can cause cauterization on contact with the skin.



DANGER!

Danger of electrical shock!

This device should only be installed and/or repaired by an expert or a person who is qualified to do so. Only original spare parts may be used.




HINT: If you have any doubts on the function or further questions, please contact your local dealer or our service center.



DANGER! Misuse may cause risk of damage.

- » Incorrect use of the device may lead to damages.
- » The product must not be used inside the package.
- » Do not hang any objects on the product.
- » The product must not be covered.
- » The LEDs in this product cannot be exchanged.
- » Do not use this device in a tropical humid climate. If the product is brought in from the cold to a warm area (e.g., during transport), condensation can occur within the unit. Let the device reach room temperature, before you use it.
- » The product may not be subjected to extreme heat or cold.
- » Do not expose the product to intense sunlight, open fire or other heat sources: Operating temperature: -10°C up to +40°C

Installation



Considering the large number of different types of varnishes and polishes used for furniture, it is possible that the device will leave visible residue on the furniture as a result of a chemical reaction. The product should therefore not be placed on the surfaces of furniture without suitable protection.



WARNING! Warning risk of eye injuries caused by high light intensity LED-lamps are extremely bright.

You must not, under any circumstan-ces, look directly into the emitted light as this may cause permanent damage to your eyes. Never point the LED light directly towards other people or animals.



DANGER! Risk of death by electric shock due to damaged cable!

The product is powered by electric current. Therefore please pay special attention to the following when handling the device:

- » Cables must never be crushed, folded over, damaged by sharp edges or subjected to any other kind of mechanical stress.
- » Avoid exposing cables to excessive heat or cold.



DANGER! Risk of explosion!

- » Batteries may explode when heated up.
- » Never heat up the product or expose to open fire.
- » Do not expose the device to mechanical impacts.
- » Store the product away from water.
- » Only use the USB-socket of a computer or a charging adapter with USB-socket to recharge the powerbank. Never use any other kind of loading device.



WARNING! Epilepsy advice!

People suffering from photo-sensitive epilepsy, are susceptible to epileptic seizures or loss of consciousness if exposed to flashing lights or light patterns. If symptoms such as dizziness, blurred vision, eye or muscle twitching, loss of awareness, disorientation, any involuntary movement or convulsion should occur, the light effect should be switched off or the person should leave the room/place.

Defective safety glass has to be replaced immediately; the product must not be used with defective safety glass.

Cleaning and maintenance

Always use a soft, dry and lint-free cloth to clean the unit's exterior. If the device is extremely dirty you can use a soft cloth, dampened with water or a mild cleaning solution to clean. Never use any abrasive or harsh cleaning agents (e.g. alcohol, petrol or thinners) as these could damage the controls, casing, accessories or any markings and labels found on the device.



DANGER! Short-circuit hazard! A short-circuit could be caused if moisture enters the product.

- » Never immerse the product into water.
- » Take care that no liquids enter the casing of the product.

Charging the powerbank

The mini LED floodlight (1) has a switch (2), a USB-port (3), a status LED (5) and a micro-USB port (4).

To charge the floodlight and powerbank connect the USB-cable (6) with the micro-USB-port (4) and an USB-port with 5V output (for example your computer/laptop). The status LED (5) starts blinking red. When the LED switches to green, the product is charged completed.



HINT: Before using it for the first time, charge the powerbank completely.

Choosing the functions

To activate the floodlight or powerbank function, use the switch as follows:

- 0 = The product is switched off.
- I = The floodlight is activated.
- II = The powerbank function is activated.

Mode II is used to charge your smartphone or other USB-/micro-USB devices with the integrated powerbank.

Technical Data

Performance: Light flux: 370 lm | Protection class IP54 Color Temperature: 5500 - 6000 K | Battery: 4000 mAh 3,7 V |

Runtime: Up to 4 hours | Dimensions: $102 \times 80 \times 28 \text{ mm}$ | Weight:

280 g | Connections: 1x Micro-USB | 1x USB

Box contents

LED floodlight | USB to Micro-USB cable | hand strap | user manual

Disposal



Electrical- and electronic devices must never be disposed of in the regular household waste! Consumers are legally obligated and responsible for the proper disposal of electronic and electrical devices by returning them to collecting sites designated for the recycling of electrical and electronic equipment waste. For more information concerning disposal sites, please contact your local authority or waste management company.



Do not throw batteries and rechargeable batteries into the household waste! Customers are legally obliged to return used and rechargeable batteries, whether they contain harmful substances* or not, designated

disposal sites or collecting sites in shops selling batteries.

By doing so you are contributing to a better and cleaner environment.

*Marking: Cd= Cadmium; Hg= Mercury; Pb= Lead

Lived non food GmbH, all rights reserved.

No liability will be taken for modifications or mistakes regarding the technical data or product features described in this user manual.

All rights reserved. Any reproduction, transfer, duplication or filing of this user manual or parts of it, as well as the translation into a foreign language or computer language is prohibited without the explicit approval of the manufacturer. Due to the fast advancement of these products, no guarantee of completeness can be given. Modifications in technique and configuration are subject to change at any time. To receive a digital copy of this user manual, please contact our service department.

Guarantee and service conditions

You receive a voluntary 2-year manufacturer guarantee, starting at purchase date, for material and production defects of the product. This guarantee is applicable in Germany, Austria and Switzerland. The receipt counts as a proof of guarantee. Within the guarantee period we will repair all material and manufacturer defects free of charge. Your statutory warranties remains unaffected by this guarantee.

The guarantee does not count:

- in case of damages which have arisen after improper use
- for wear parts / accessories that are subject to natural wear and tear
- for defects that are known to the customer at purchase
- in case of damages that occurred due to repair or intervention of the buyer or an unauthorized third party

- in case the device was connected to a higher voltage as stated on the device
- when dropping the device or single elements of it
- for improper transportation or packaging
- damages that occurred due to force majeure
- for non-observance of valid safety precautions
- for non-observance of the manual

In case of a guarantee claim, the date of sale has to be proven by receipt or invoice.

Replacements for reasons covered by the guarantee do not lead to an extension of the original guarantee period, neither for the device itself nor for any replaced components. If you are claiming a valid guarantee, we are entitled to choose whether we will repair the device free of charge or exchange it for a new device. Any further claims are excluded. Parts replaced will pass into our property. We reserve the right to change defective parts or products against follow-up models.

Please always contact us before you return your product. Provided that a return shipment has been agreed upon, send the defective product securely packaged at your own cost to our service department. It is absolutely necessary that you add a copy of your receipt to your return shipment. Repairs carried out after the guarantee period are subject to a charge. We will not accept freight collect shipments and will return them to the sender.

Service Adresse

Importeur

Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-Straße 20
D-38122 Braunschweig

info@lived-non-food.de | ③ www.lived-non-food.de

